

迷你泵 MP-ΣN II 系列简易操作说明书

注意：本说明书为启动 MP-ΣN II 系列产品的简易操作说明书，仅记载有最基本的操作方法。其他功能请参阅正式的操作说明书。

1. 打开电源

将主机侧面的电源开关滑动至 ON 处。画面上显示系统版本号与流量换算温度值之后，将显示如右图所示的画面。



2. 流量设定


每按一次 MODE 键，模式标志条中的黑色标志杠就会向右移动一格。按动 MODE 键，直至黑色标志杠对准 MA 的位置。

长按 MODE 键至 SET 下方显示出黑色杠且流量值闪动。按上下键改变数字进行流量设定。

●右图中被红框内的部分为模式标志条。

●在变更流量数值时，长按上下键可加快数字变动。

设定后，按 START/STOP 键，此时流量值闪动，且模式标志条中 SET 部分的黑色杠消失，即为设定成功。

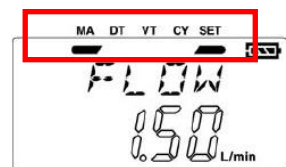

3. 采样开始

按 START/STOP 键启动采样泵。

4. 停止采样

在采样泵运转中按 START/STOP 键停止采样泵工作，此时画面会显示累积流量。记录数据后，如就此结束全部采样，可关闭电源。



5. 关闭电源

将主机侧面的电源开关滑动至 OFF 处。

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
1-1-62, Nakane, Soka, Saitama, 340-0005, JAPAN
Tel: 81-48-933-1582 Fax: 81-48-933-1591
E-mail: overseas@sibata.co.jp
<https://www.sibata.co.jp/en/>